



DIE SILKY-TECHNIK

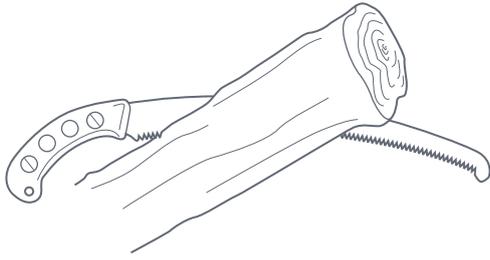


SCHRITT 1 ANSETZEN

Setzen Sie die Zähne, die dem Griff am nächsten liegen, auf dem Holz an.

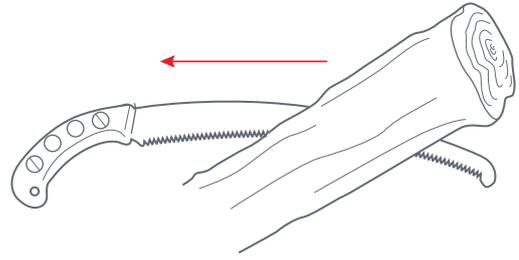

SCHRITT 2 ZIEHEN

Lassen Sie die Säge die Arbeit erledigen.

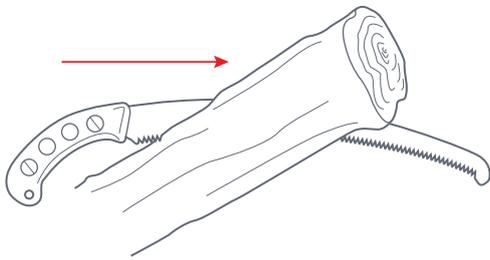

SCHRITT 3 VORWÄRTS SCHIEBEN

Schieben Sie die Säge mit leichtem Druck nach vorne.


Scannen Sie den QR-Code, um sich ein Video zur Anleitung anzusehen:




Drücken Sie niemals zu hart.



Drehen Sie niemals am Griff.

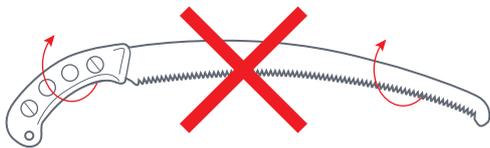

Sollte das Blatt stecken bleiben, dann nie loshebeln. Durch die dadurch entstehenden Seitenkräfte, kann die Klinge beschädigt werden. Nehmen Sie stets das Gewicht von dem Blatt, um die Säge freizugeben.

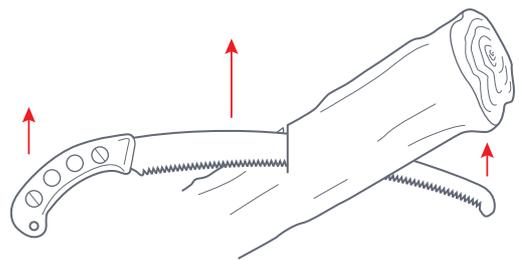

1. Die Silky Sägen wurden so entwickelt, dass sie auf Zug funktionieren. Auf diese Weise können Sie kontrollierte Sägearbeit leisten, ohne viel Energie zu verschwenden. Oben sehen Sie die richtige Sägetechnik.
2. Für Sägen mit langem Griff können Sie den Holzverlust geringfügig durch die Position kontrollieren, an der Sie den Griff halten. Halten Sie den Griff nah am Sägeblatt für weniger Druck und Schneidwirkung, um mit hoher Kontrolle und Präzision zu sägen. Etwas weiter weg von der Klinge fällt mehr Druck auf das Blatt und ergibt damit mehr Schneidwirkung, um mit hoher Kraft und Geschwindigkeit zu sägen.
3. Halten Sie die Klinge sauber, um ihre Effizienz zu erhalten. Harz löst sich in Olivenöl und ist damit eine effektive und umweltfreundliche Methode, um die Klinge zu pflegen. Aggressivere Flüssigkeiten können den Gummi des Griffs beschädigen.
4. Stellen Sie nach dem Gebrauch sicher, dass das Sägeblatt trocken ist, und lagern Sie die Säge an einem trockenen Ort. Die Säge darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
5. Silky haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.