


# 680050

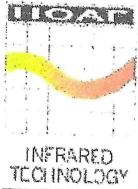

Bedienungsanleitung  
**HOAF thermHIT® 45/75**


Anlage 2 - Zeichnungen

## Anlage 2 Zeichnungen

*Dieser Anlage enthält Zeichnungen und  
Ersatzteillisten zum HOAF thermHIT® 45/75.*

### A 2.1 Ersatzteilliste des *HOAF thermHIT® 45*

#### Übersichtzeichnung Ersatzteil

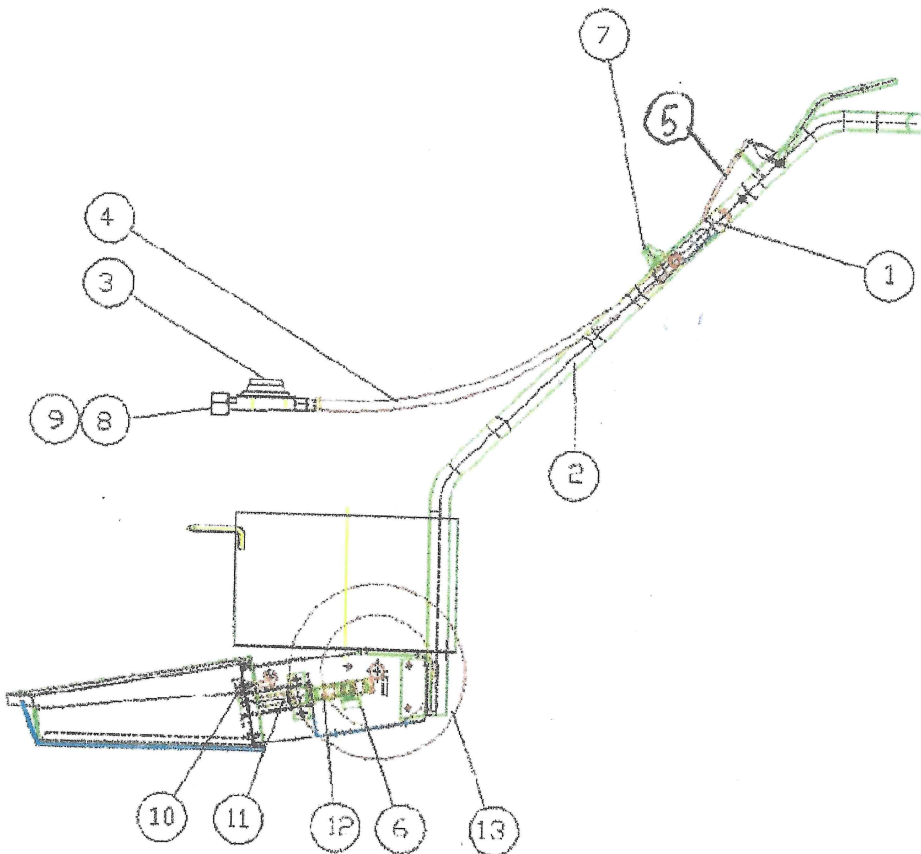

*Bei Bestellungen immer den Typ mitangeben*

Versionsdatum: 1. September 2009

Zeichnungen 59

# thermHit 45

Bei Bestellungen immer den Typ mit angeben

Bild Nr.		unsere Nr.	Bestell Nr.
1	Batteriezünder	680054	16690008130
o.Bild Nr.	Knopf f.Batteriezünder		16691002217
2	Zündkerzenkabel	680057	16620000085
3	10-Schritt-Druckregler		16620000002
4	flex.Anschlusschlauch		16620007878
5	Gaskabel kpl.	680053	16620000150
6	mech.gesteuertes Gasventil		16620023313
7	Gaskugelventil		16690007793
8	Kunststoff-Gasanschluss Dichtung unterschiedlich zum TH75 Maße:18x6x2mm		16690028455
9	Gummi-Gasanschluss		entfällt
10	Zündkerze	680056	16690007976
11	Düsensatz		16690008239
12	Gasreglerfeder		16690007981
13	Rad		16690033242
o.Bild Nr.	Radkappe		16690000396
o.Bild Nr.	Distanzring 2x pro Rad bestellen bei Austausch der Luftbereifung muss beim ersten mal 4x die Buchse mitbestellt werden		16690035197
o.Bild Nr.	Gasschlauch / Holm		16690007879
o.Bild Nr.	Hitzeschlauch	680059	16690033569

Stand : 28.10.2020 / AB