GROWtect Wurzel-schutzvlies

- 360 g/m²
- mit beidseitiger Beschichtung
- schnell und einfach zu verlegen
- resistent gegen Bakterien
- wasserdicht und recycelbar

4 260461 420182

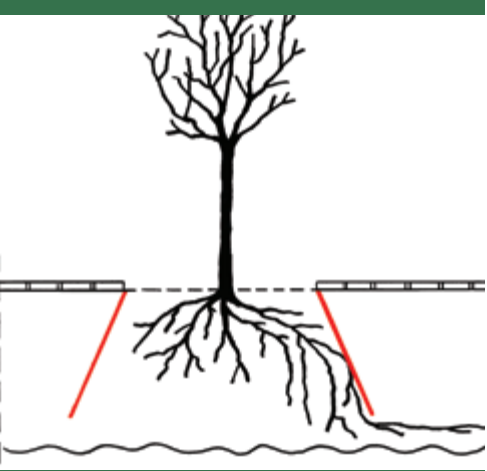

GROWtect Wurzelschutzvlies

Verhindert Schäden an Pflaster durch (Baum-) wurzeln.

Schützt Wege, Fußwege, Pflasterungen, Drainagen, Rohrleitungen und unterirdischen Leitungs- und Kabelsysteme gegen Beschädigung durch Wurzeln.

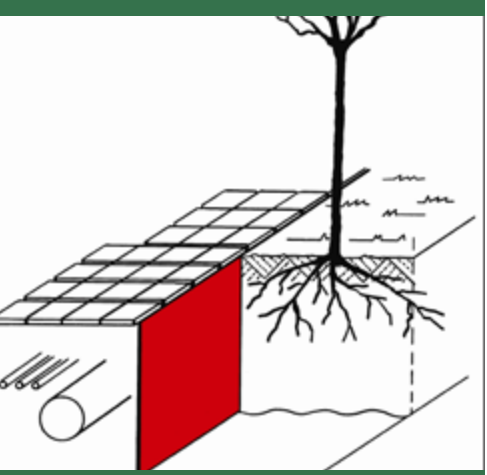

GROWtect Root Protection Fleece

Prevents damage to paving by (tree) roots.

Protects roads, cycle paths, paving, foundations, cables, ducts and sewer pipes against damage by roots.

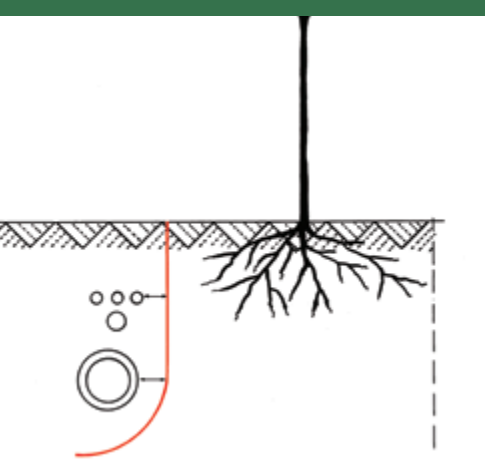

Verlegung
Installation

WICHTIG
- Vermeiden Sie Beschädigungen und Falten an dem Wurzelschutzvlies
- Um optimalen Wurzelschutz sicherzustellen sind zu viele Verbindungsstellen zu vermeiden
- Das Wurzelschutzvlies höchstens 2 cm aus dem Boden ragen lassen
- Bei Fragen zum Einbau wenden Sie sich bitte an einen Baumexperten

Das Wurzelschutzvlies auf folgende Weise installieren
- Rinne oder Loch in der Breite des Wurzelschutzvlieses graben
- Setzen Sie das Wurzelschutzvlies vertikal ein
- Verbinden Sie das Wurzelschutzvlies mit Click Connection oder Butyltape
- Rinne oder Loch mit frei gewordenem Grund wieder anfüllen und verdichten

Wurzelschutzvlies mit RootBarrier® Click Connection verbinden

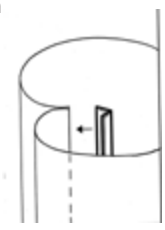

- Das Wurzelschutzvlies möglichst weit in die der Klemme schieben
- Die Klemme durch kräftiges Drücken an den Druckpunkten zudrücken
- Die Klemme kann mit einem Schraubenzieher wieder geöffnet werden

Wurzelschutzvlies mit RootBarrier® Butyltape verbinden
- Das Wurzelschutzvlies muss sauber und trocken sein
- Falten Sie beide Enden des Wurzelschutzvlieses um
- Wurzelschutzvlies wie auf untenstehender Zeichnung angegeben an drei Stellen verbinden
- Drücken Sie die Enden fest

IMPORTANT
- Avoid damaging or creasing Root Protection Fleece
- Keep the number of seams to a minimum for the best root protection
- Root Protection Fleece should not stick out more than 2 cm above ground
- Consult a tree expert if there is any uncertainty about the installation or surroundings

Installing Root Protection Fleece
- Dig a furrow as deep as the width of the Root Protection Fleece
- Place the Root Protection Fleece vertically in the furrow
- Join sections of Root Protection Fleece together with Click Connection of Butyl tape
- Fill up the furrow and compact the soil by pressure or with a vibratory plate

Joining Root Protection Fleece with RootBarrier® Click Connection

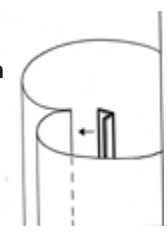

- Slide the Root Protection Fleece as far as possible into the clamp
- Tighten the clamp by firmly pressing on the pressure points
- The clamp can be opened by firmly pushing a screwdriver into the hole

Joining Root Protection Fleece with RootBarrier® Butyltape
- Make sure the Root Protection Fleece is clean and dry
- Fold back both ends of the Root Protection Fleece
- Tape the Root Protection Fleece at three points, as indicated in the drawing below
- Firmly press the ends together

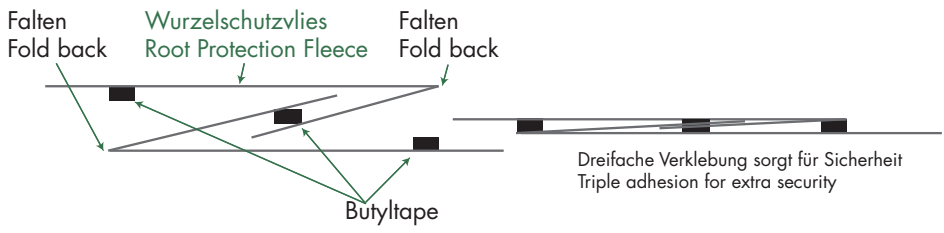

GROWtect
Hermann Meyer KG
Halstenbeker Weg 100
25462 Rellingen
Germany

www.meyer-shop.com