

# topsnap Wartungshinweise

Grundsätzlich soll die topsnap-Falle so wenig wie möglich, aber so oft als nötig gereinigt werden. Der genaue Reinigungsintervall wird dem Ermessen und Bedürfnis des Kunden überlassen.

Bei einer allfälligen Reinigung, soll mit grösster Vorsicht gearbeitet werden, damit die Mechanik nicht beschädigt wird. Die Reinigung soll aus hygienischen Gründen im Freien vorgenommen werden. Auf den gleichzeitigen Konsum von Lebensmitteln soll verzichtet werden.

**Eine Trockenreinigung ist der Nassreinigung vorzuziehen.**

## Trockenreinigung

- 1 topsnap-Falle zuerst gut trocknen lassen
- 2 topsnap-Falle von Hand vorsichtig von grober Verunreinigung (Blätter, etc.) befreien
- 3 topsnap-Falle ausblasen.  
→ Dazu eignen sich z.B. Druckluftspray's (z.B. zur Computereinigung). Mit Luftdruckkompressoren ist äusserste Vorsicht geboten.


## Nassreinigung (nur falls nötig)

- 1 topsnap-Falle von Hand vorsichtig von grober Verunreinigung (Blätter, etc.) befreien
- 2 topsnap-Falle in kaltem Wasser einweichen lassen  
→ auf Reinigungsmittel soll gänzlich verzichtet werden
- 3 topsnap-Falle mit einem sanften Wasserstrahl (warmes Wasser verwenden) auswaschen  
→ topsnap-Falle nie mit einem Hochdruckreiniger reinigen
- 4 topsnap-Falle vor dem nächsten Einsatz gut trocknen lassen
- 5 topsnap-Falle ist **nicht** spülmaschinenfest!

## Tipp



Um das einwandfreie Funktionieren der topsnap-Falle zu gewährleisten, ist es oftmals ausreichend, einen kleinen Tupfer geruchneutrales Fett (Melkfett, Lippenpomade, etc.) am Rückhalter anzubringen, wo der Schlagbügel einhängt (siehe Bild).

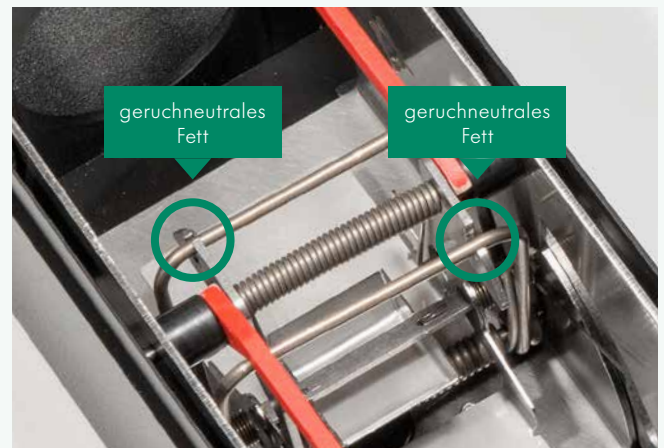

## Anwendung bei Frostgefahr

Bei Temperaturen um und unter dem Gefrierpunkt, muss darauf geachtet werden, dass der Fallenmechanismus trocken bleibt. Wenn der Mechanismus gefriert, ist die korrekte Funktion der topsnap-Falle nicht gewährleistet. Zusätzlich kann die Vereisung zu mechanischen Beschädigungen der Einzelteile führen



Andermatt  
**Biocontrol**

Andermatt Biocontrol AG  
Stahlermatten 6 · 6146 Grossdietwil  
Tel. 062 917 50 05 · Fax 062 917 50 06  
sales@biocontrol.ch · www.biocontrol.ch